


## Sender neu suchen nach Kabelnetzumstellung

Alle bisherigen TV-Sender werden gelöscht!

Festplatteninhalt bleibt erhalten!

- TV einschalten
- auf Fernbedienung Taste „Info“ drücken  
=> Kontextmenu „Stichwortverzeichnis“ öffnet sich
- über Cursor Menüpunkt „Erstinbetriebnahme wiederholen“ wählen

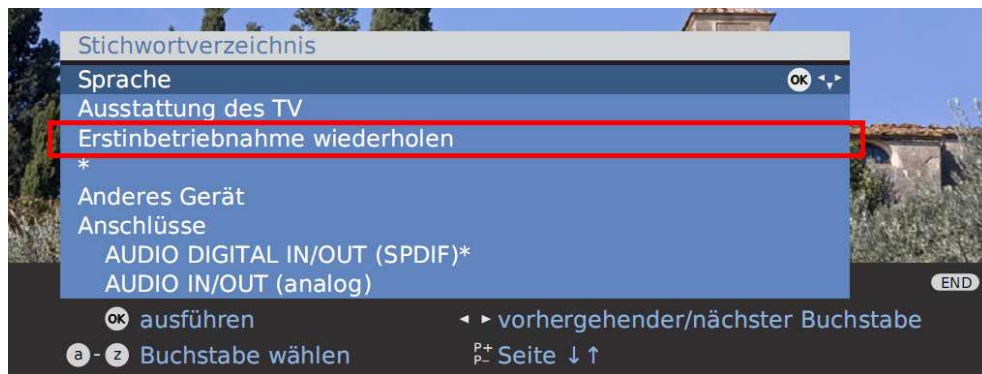

- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Sprache“ öffnet sich
- „Sprache D“ mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Gerätstandort“ öffnet sich
- „D Deutschland“ mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Antennenleitung“ öffnet sich

Falls nicht vorgewählt: Antenne/Kabel (analog) mit Cursor vorwählen und mit „gelber“ Taste anhacken


DVB-C mit Cursor vorwählen und mit „gelber“ Taste anhacken



- kontrollieren ob bei „Antenne/Kabel (analog)“ und bei „DVB-C“ jeweils ein Hacken ist
- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Logical Channel Number“ öffnet sich
- per Cursor links/recht „nein“ vorwählen und mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/DVB-C“ öffnet sich
- per Cursor links/recht Suchverfahren auf „Frequenzsuche“ einstellen
- mit Cursor „nach unten“ QAM-Modulation 1 vorwählen und per Cursor „links/rechts“ auf 64 setzen
- mit Cursor „nach unten“ QAM-Modulation 2 vorwählen und per Cursor „links/rechts“ auf 256 setzen
- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Bevorzugte Signalquelle“ öffnet sich
- DVB-C mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme-Assistent“ öffnet sich
- Automatischer Suchlauf mit „OK“ bestätigen
- Suchlauf startet  
=> Dauer bis zu 45min!!
- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme-Assistent/Struktur der TV-Senderübersicht“ öffnet sich
- mit „OK“ bestätigen  
=> Radiosender werden gesucht
- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme-Assistent/Struktur der Radio-Senderübersicht“ öffnet sich
- mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme-Assistent/Altersabhängig sperren“ öffnet sich
- ggf. „nein“ oder „ja“ vorwählen und mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Erstinbetriebnahme/Neue Geräte/Änderungen“ öffnet sich
- per Cursor links/rechts nein vorwählen und mit „OK“ bestätigen  
=> Kontextmenu „Tonkomponenten/Tonwiedergabe über“ öffnet sich

Bei ausschließlicher Verwendung des TV-Lautsprechers (kein zusätzliches Audiosystem, usw. ):

- TV Lautsprecher mit „OK“ bestätigen

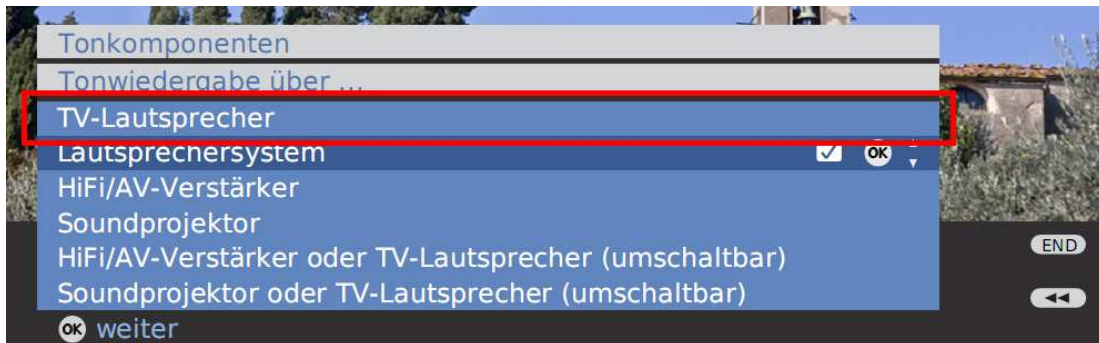

*Bei Verwendung eines Audiosystems, bitte entsprechendes anwählen, ggf. Rücksprache halten.*

- **Umstellung abgeschlossen sich**

TV-Sender müssen eventuell neu geordnet (verschoben) werden.  
=> Vorgehensweise: siehe Anleitung (Sender verschieben)

ggf. Digital Link Plus Übertragung starten